

<東芝複合機>


AirPrint 設定方法

* macOS 10.13 High Sierra

- * 本手順書は、東芝複合機で AirPrint を利用するための手順を説明いたします。
- * macOS High Sierra バージョン 10.13.6 で作成しています。
バージョンが異なると画面構成が変わることがあります。
- * PCと複合機がネットワーク接続可能な環境で実施してください

■ 概要

AirPrintはApple製品のOS標準機能です。
設定が簡単で印刷・PC-FAX機能を直ぐにご利用できます（スキャンの説明は省きます）。
東芝複合機の特有機能（2色印刷／長尺印刷／特殊紙印刷）は利用不可です
※特有機能を利用する場合は AirPrint ではなく、東芝テックホームページから
PPDファイルをダウンロードしてインストールする必要があります。

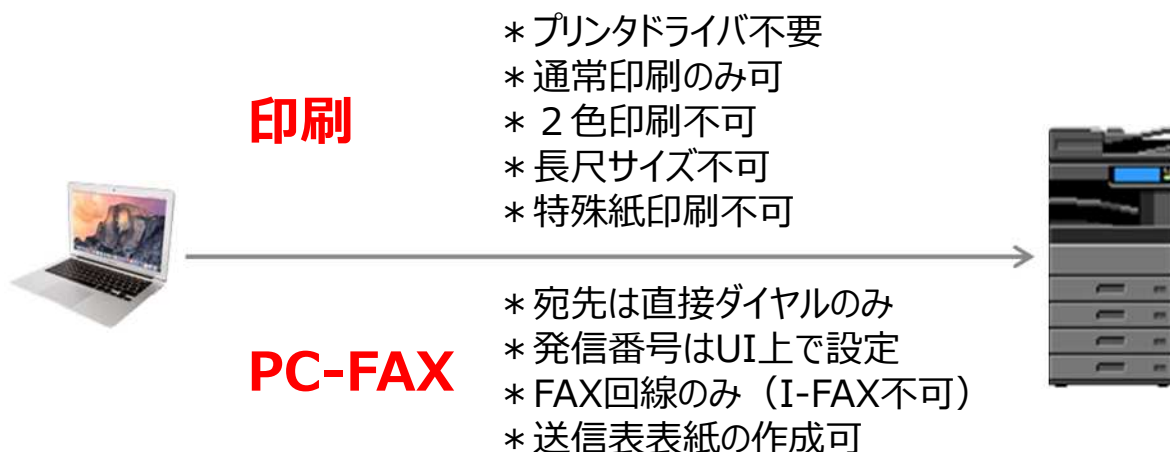

macOSに AirPrint の設定

①



- ① macOS左上の **appleマーク**
- ② **システム環境設定** の順に押します



- ③ **プリンタとスキャナ** を押します



- ④ **[+]** ボタン
- ⑤ **プリンタまたはスキャナを追加** の順に押します

macOSと複合機が**同じ**ネットワークセグメントにある場合



- ⑥ **デフォルト** を押します
- ⑦ **表示されたプリンタ** を押します
- ⑧ **追加** を押します

※次のページに進みます

macOSと複合機が**異なる**ネットワークセグメントにある場合



- ⑥ **IP** を押します
- ⑦ **複合機のIPアドレス** を入力します
- ⑧ **追加** を押します

※次のページに進みます

AirPrint が追加されます

⑨ TOSHIBA-機種名-ネットワークシリアル番号 が印刷用です



⑩ TOSHIBA-機種名-ネットワークシリアル番号-Fax がPC-FAX用です



AirPrint で印刷／PC-FAX送信



印刷するアプリケーションの
①**ファイル**
②**プリント** の順に押します




※**印刷** する場合

③**TOSHIBA-機種名-ネットワーク
シリアル番号** を選択します

各種印刷設定を行います

④**プリント** を押して印刷します

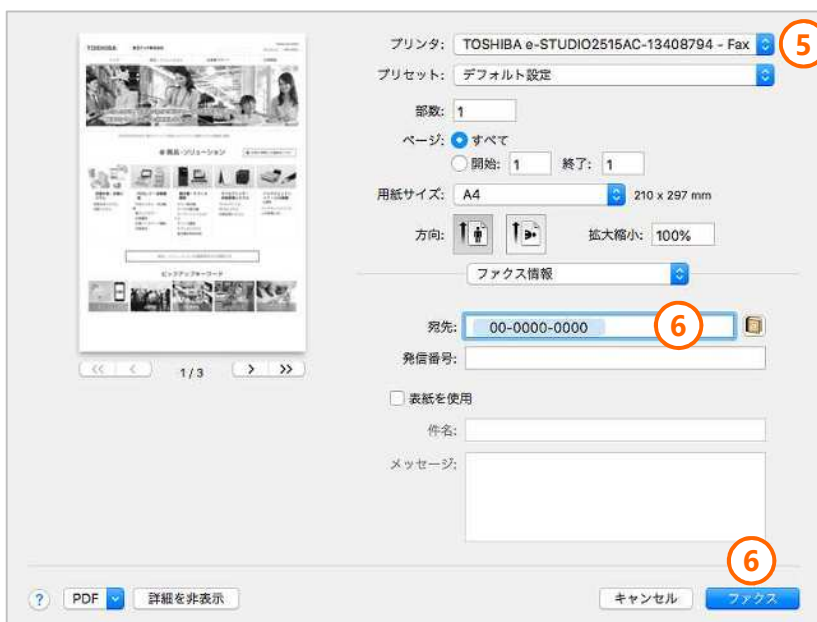

※**PC-FAX送信** する場合

⑤**TOSHIBA-機種名-ネットワーク
シリアル番号-Fax** を選択します

⑥**送信宛先番号** を入力します

⑦**ファクス** を押して
PC-FAX送信します